

瓶盖扭力计

32-1092 REV 2

便携式瓶盖扭力计 MGTC系列



功能特点

通用夹具	测量瓶盖直径 [16.5-39.4mm]
便携式设计	方便携带
峰值存储	存储最大的峰值
测量单位可选	lbFin/ozFin, kgFmm, Ncm

新型的MGTC系列瓶盖扭力计、用于快速检测瓶盖的扭力、经济而且方便使用便携式瓶盖扭力计不需固定安装底盘和复杂的测试系统。只需要通过安装在扭矩传感器上的夹具即可测量

瓶盖夹具可测量直径[16.5-39.4mm]的瓶盖。瓶盖扭力计MGTC可测量开启或闭合的最大峰值。MGTC系列瓶盖扭力计有三款量程可选[135-1150Ncm]

MGTC系列瓶盖扭力计是由MGT系列扭力计及G1053夹具组成

技术规格

精度	±0.5%满量程±1个字
测量瓶盖直径	0.65 - 1.55 in [16.5 - 39.4 mm]
电源	交流适配器或不可充电电池，智能电源管理系统 低电提醒功能
电池使用时间	连续使用30个小时
测量单位可选	lbFin/ozFin, kgFmm, Ncm (depending on model)
过载保护	过载保护150% (当测量值达到110%时显示"----")
重量	1.8 lb [0.8 kg]
环境要求	[5°C - 45°C], <96%湿度 (无露珠)
机器外壳	美铝合金外壳


可选配件

» 瓶盖扭力计固定表座



规格尺寸

in [mm]

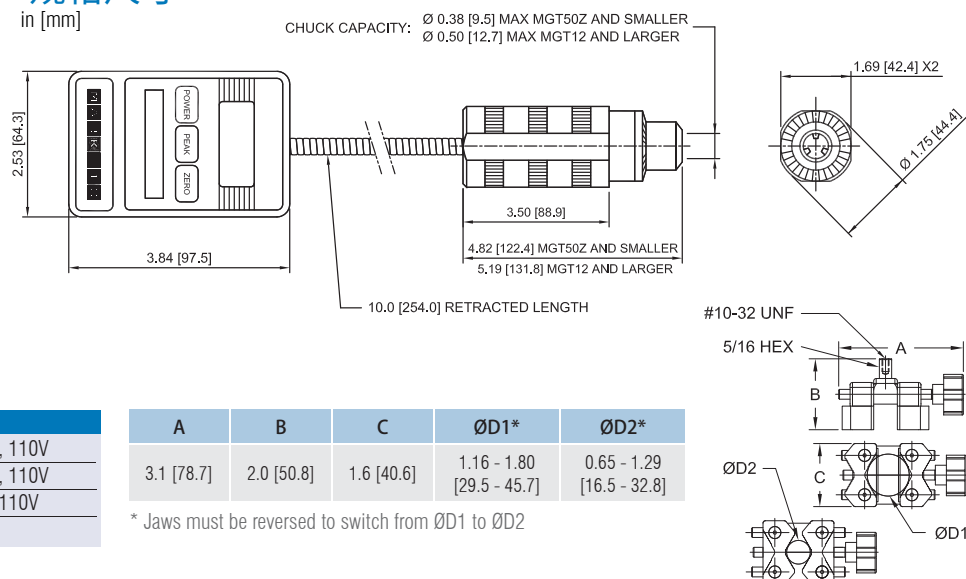

订购信息

型号	量程x分辨率
MGTC12	12 x 0.01 lbFin, 140 x 0.1 kgFmm, 135 x 0.1 Ncm, 110V
MGTC50	50 x 0.05 lbFin, 580 x 0.5 kgFmm, 570 x 0.5 Ncm, 110V
MGTC100	100 x 0.1 lbFin, 1150 x 1 kgFmm, 1150 x 1 Ncm, 110V
AC1008	瓶盖扭力计固定表座

A	B	C	ØD1*	ØD2*
3.1 [78.7]	2.0 [50.8]	1.6 [40.6]	1.16 - 1.80 [29.5 - 45.7]	0.65 - 1.29 [16.5 - 32.8]

* Jaws must be reversed to switch from ØD1 to ØD2

MARK-10

Mark-10 Corporation ■ www.mark-10.com.cn ■ mark10@263.net

1 YEAR
WARRANTY

Specifications subject to change without prior notice